


Pokud je z jedné strany příčka vestavěná skříň, není zdvojená příčka potřebná

Dilataci příček kolmých na obvodové stěny je třeba provést v závislosti na délce a deformacích nosného podkladu: (průhyb, sedání)

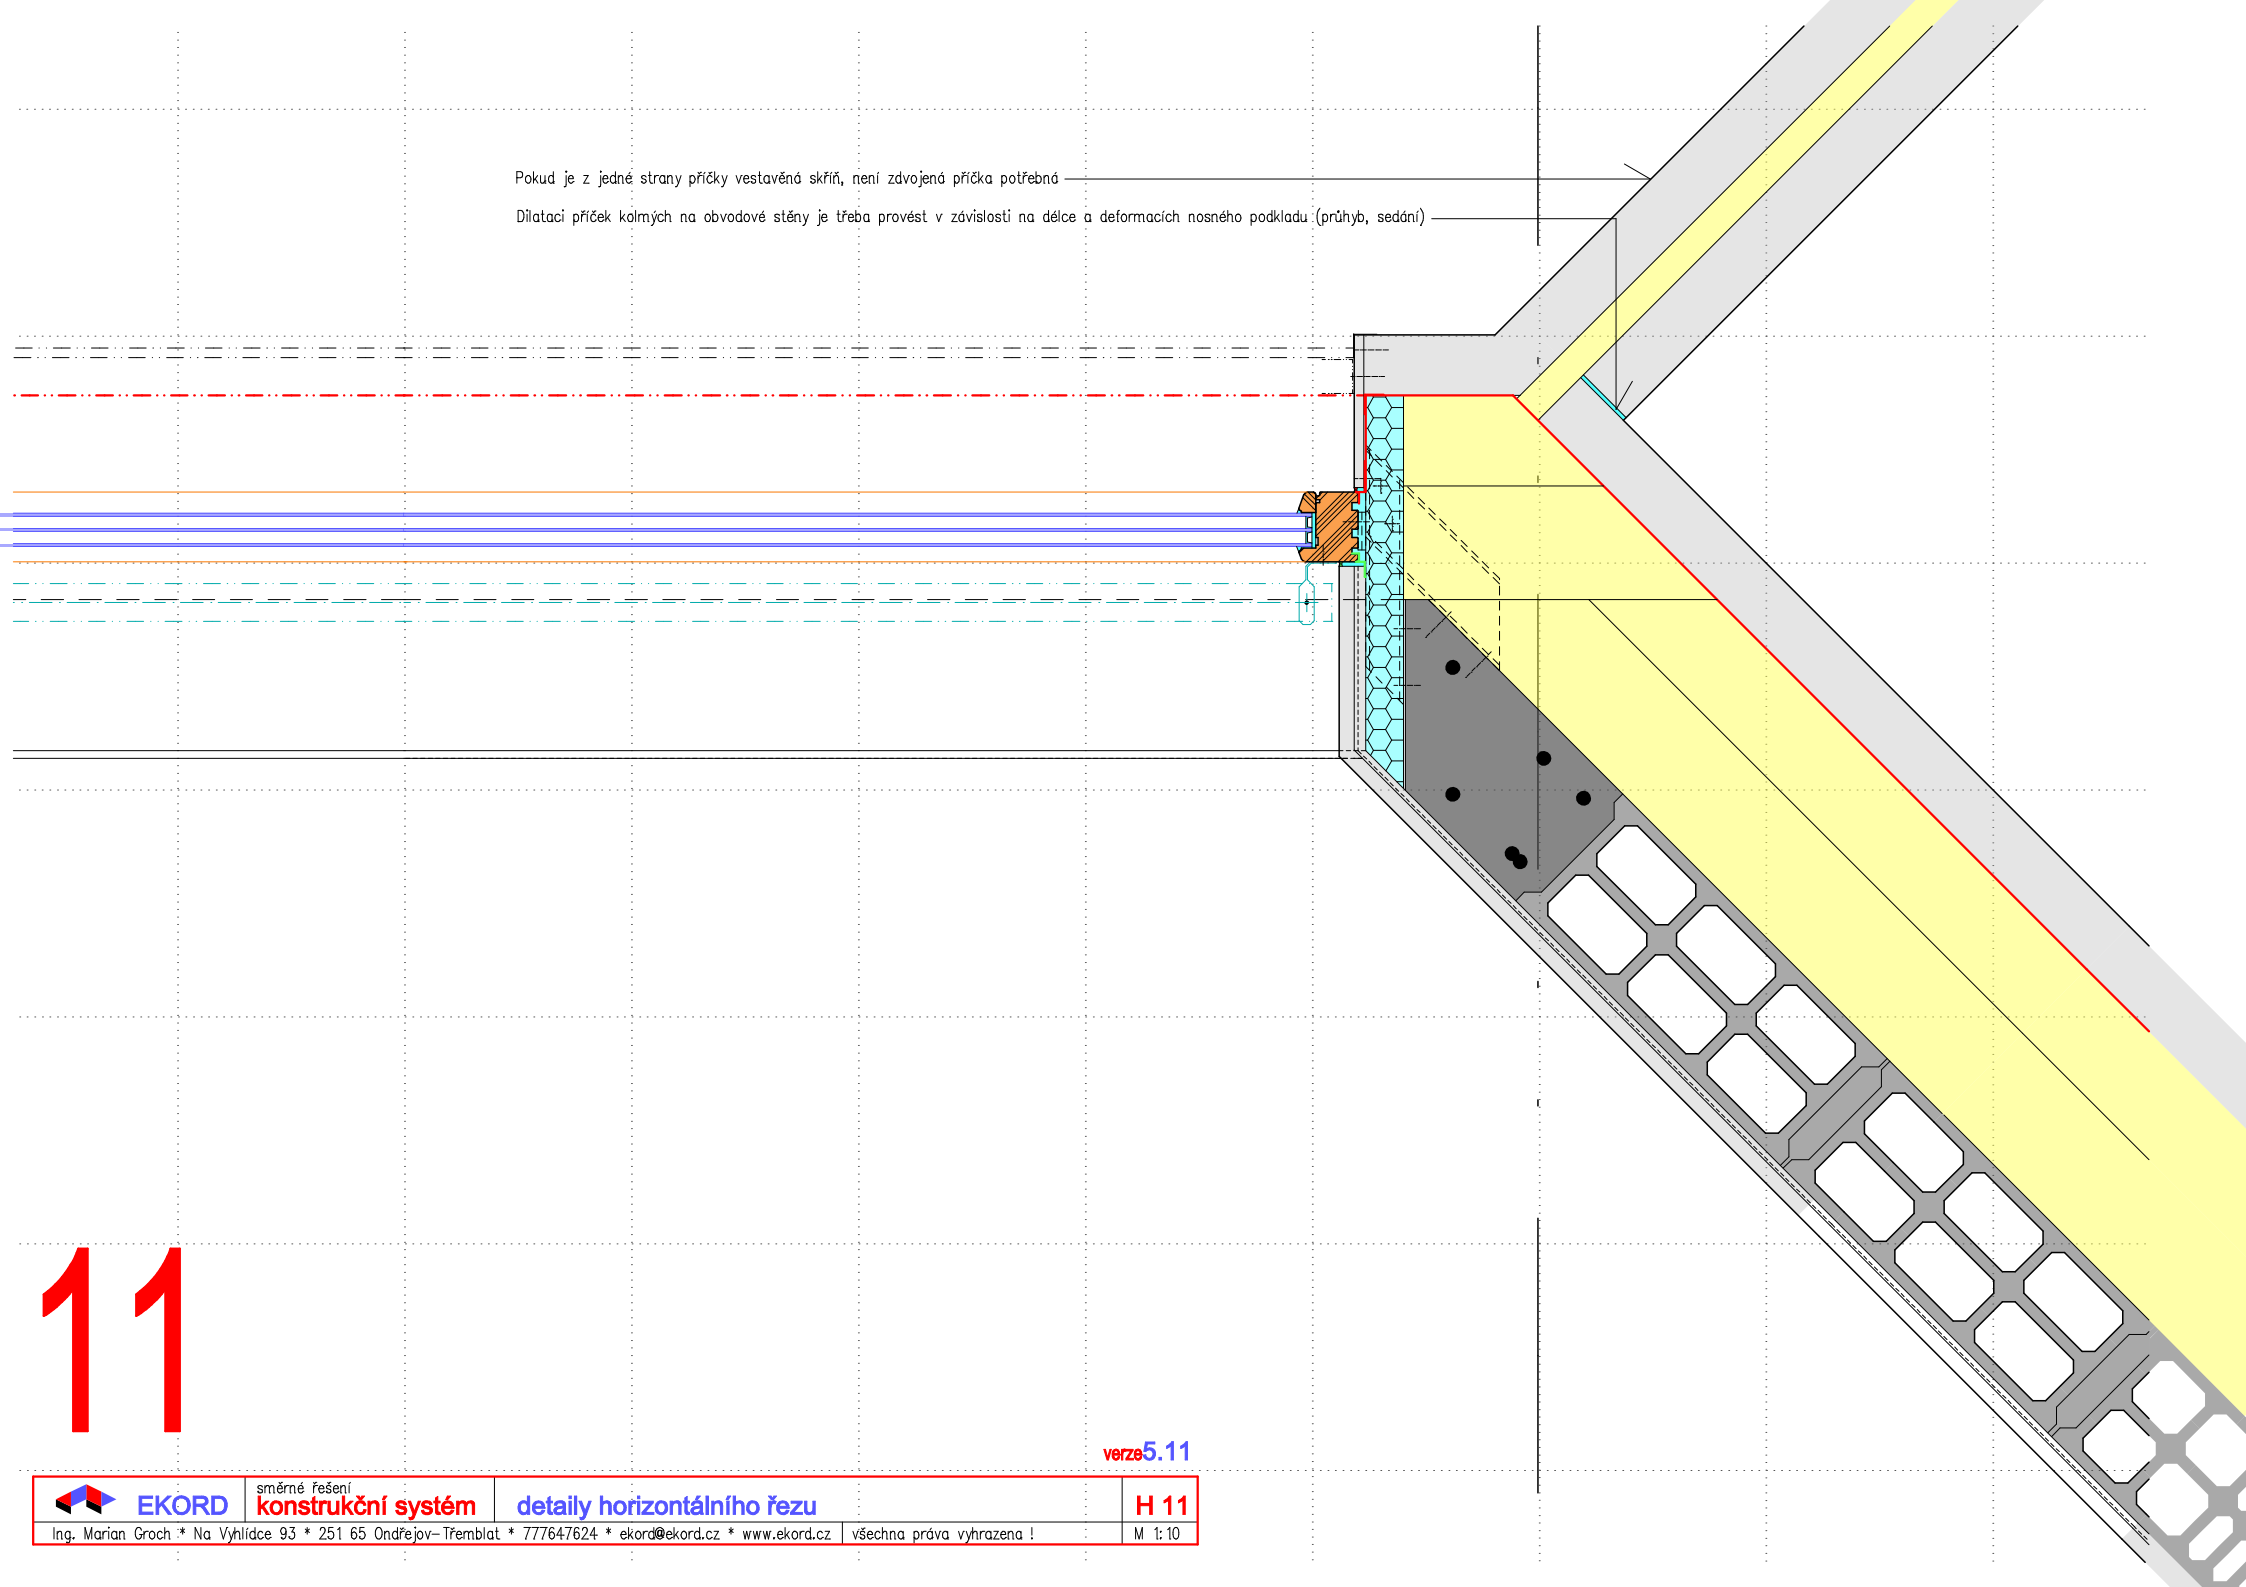

11

verze 5.11