


17

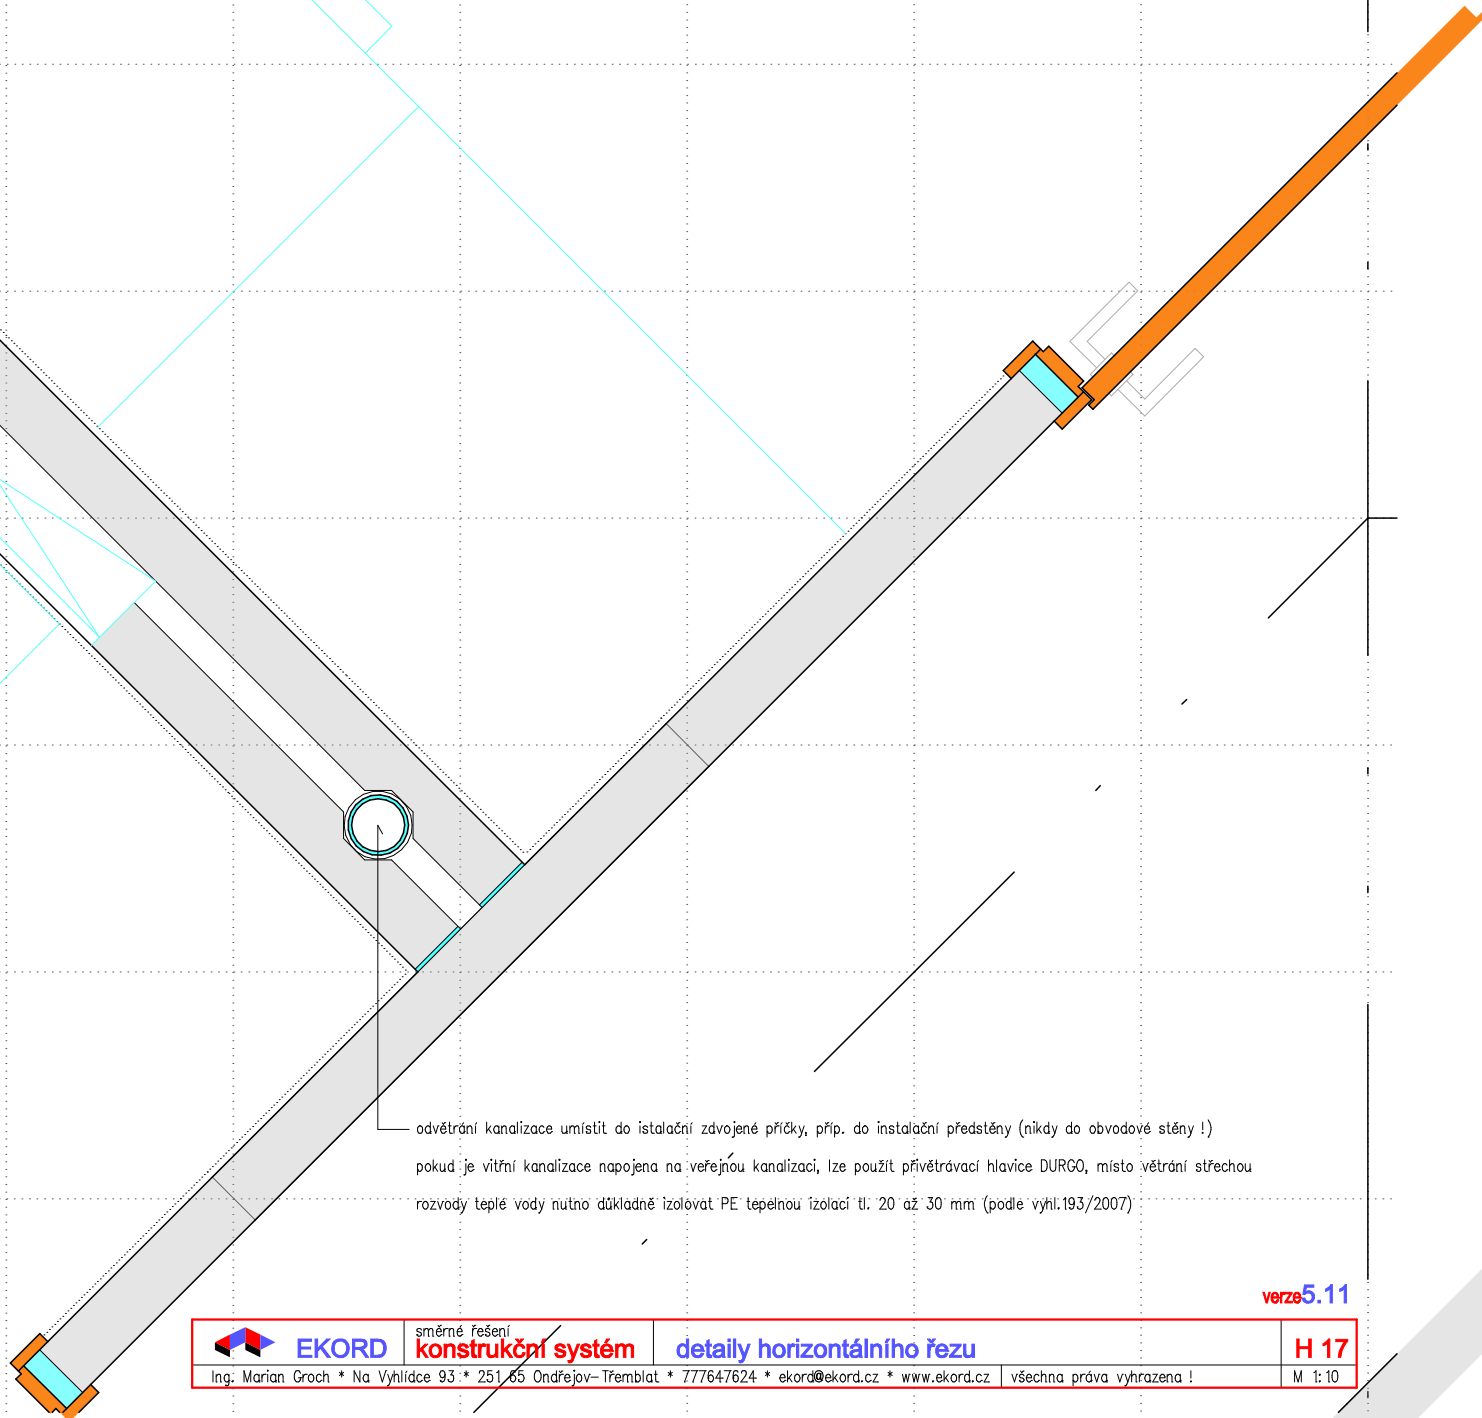

odvětrání kanalizace umístit do instalační zdvojené příčky, příp. do instalační předstěny (nikdy do obvodové stěny !)
pokud je vnitřní kanalizace napojena na veřejnou kanalizaci, lze použít přívětrávací hlavice DURGO, místo větrání střešou
rozvody teplé vody nutno důkladně izolovat PE tepelnou izolací tl. 20 až 30 mm (podle vyhl.193/2007)

verze 5.11



EKORD

směrné řešení

konstrukční systém

detaily horizontálního řezu

H 17

Ing. Marian Groch * Na Vyhliďce 93 * 251 65 Ondřejov - Třeblat * 777647624 * ekord@ekord.cz * www.ekord.cz * všechna práva vyhrazena !

M 1:10